



## 各部の名称と機能

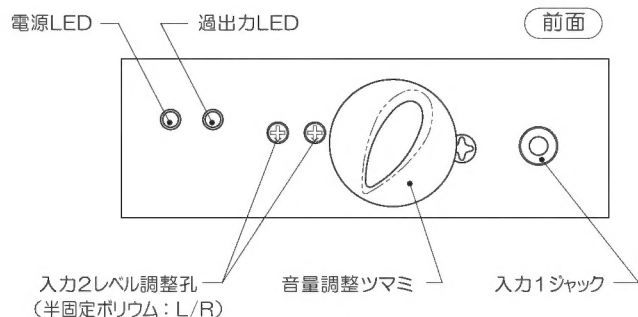



- 電源LED : ACアダプターで通電すると緑色に点灯します。
- 過出力LED : 赤く点滅あるいは点灯しない様に調整しながら聞いてください。
- 音量調整ツマミ : 右に回すと音量増、左に回すと音量減。
- 入力1ジャック : 携帯型のCD・MDプレーヤー等から入力する為のφ3.5ミニジャック。  
プレーヤー等のイヤホンジャックと市販のケーブルで接続してください。  
「入力1」ジャックにミニプラグを差込むと自動的に「入力2」から切り替わります。

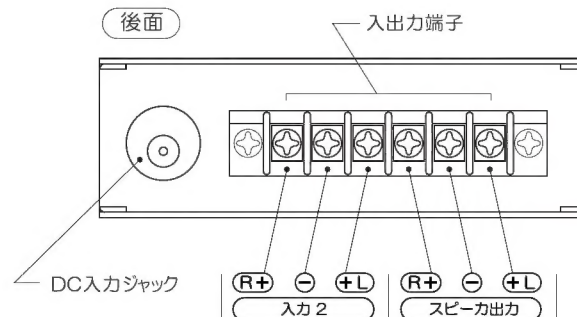

- DC入力ジャック : ACアダプターからの電源プラグを挿し込みます。
- スピーカ出力端子 : 左右スピーカの＋の極性を間違えないように接続してください。
- 入力2端子 : 据置き型のCD・MDプレーヤー・チューナー等から入力する為の端子です。


電源の入・切時にスピーカから「ポッ」という音がする場合がありますが、製品の特性によるものであり異常ではありません。

## CD・MDプレーヤー/オーディオプレーヤー等との接続

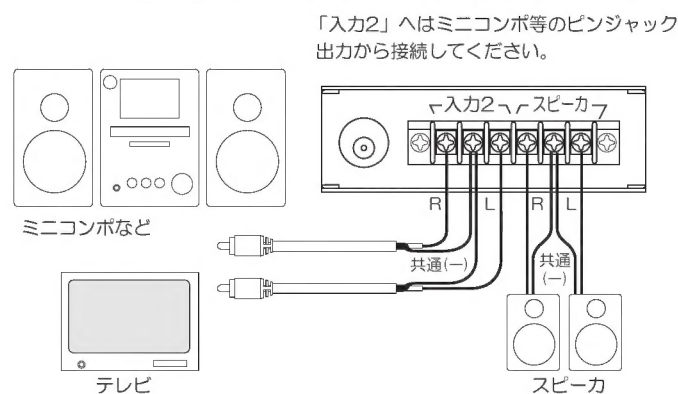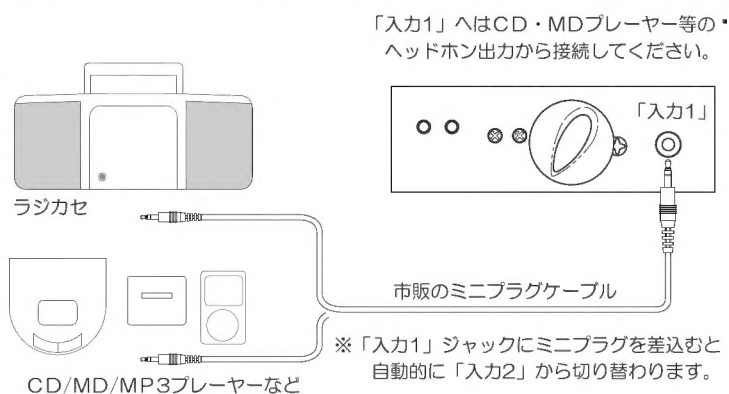


## 入力レベル調整について

ライン入力(入力2)のレベルは本体前面の調整孔より⊕ドライバーで調整することができます。  
AUX(入力1)との音量差の調整等にご使用ください。

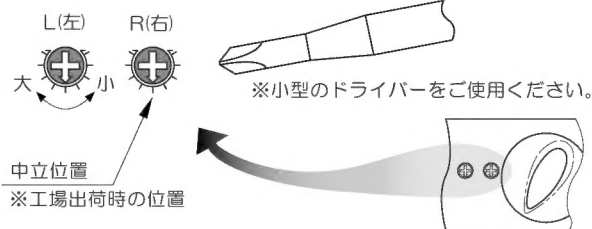

## 誤った使用例

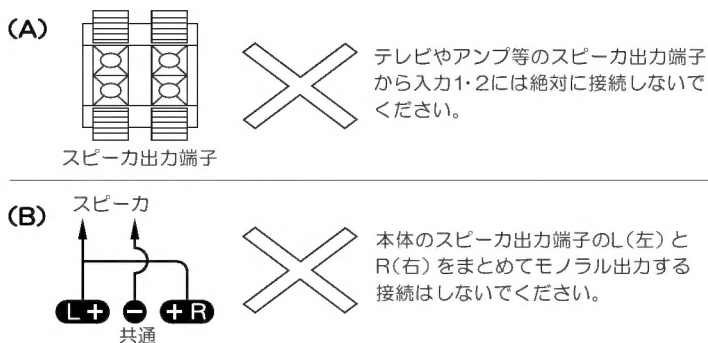

## 製品仕様

製品名	Micro Voxer OE-M3	入力感インピーダンス	AUX(入力1) : 55mV/47Ω
電源電圧	DC12V 付属ACアダプター使用		ライン入力(入力2) : 55mV/10kΩ
定格出力	3W+3W (6Ω負荷)	出力感インピーダンス	6~8Ω
周波数特性	70Hz ~24kHz	質量	200g (本体のみ)
歪み (THD)	1%以下	付属品	ACアダプター / 取扱説明書

\*この取扱説明書の記載内容は、2008年5月現在のものです  
\*本品の仕様及び外観は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。